Canon

EOS 5D Mark II

Pocket Guide

ポケットガイド

このガイドは、基本的な撮影設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご活用ください。詳しい説明については、EOS 5D Mark II 使用説明書をお読みください。


J

日本語版

CT1-5241-000　PRINTED IN JAPAN


すぐ撮影するには

1

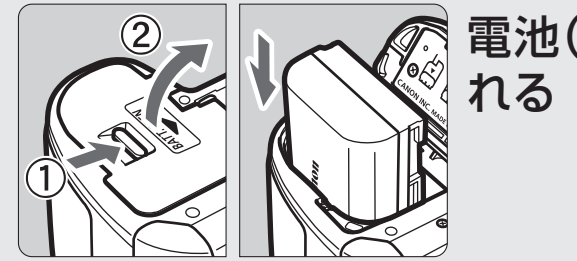


電池(バッテリー)を入れる

2

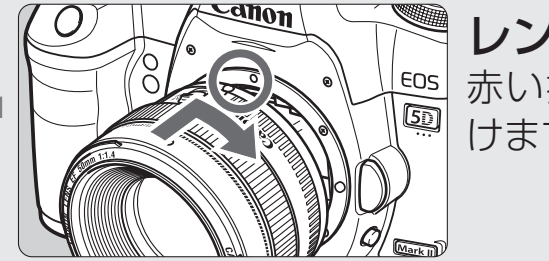


レンズを取り付ける
赤い指標に合わせて取り付けます。

3

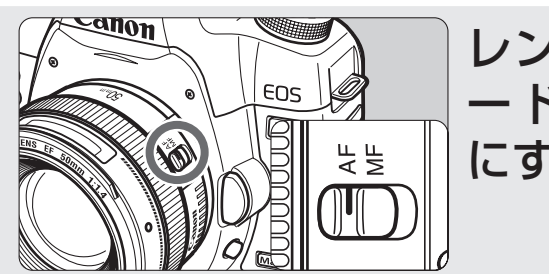


レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする

4

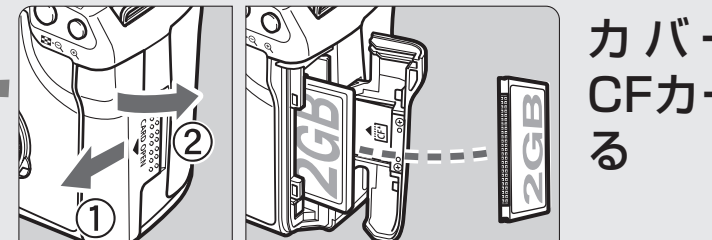


カバーを開け、CFカードを入れる

5

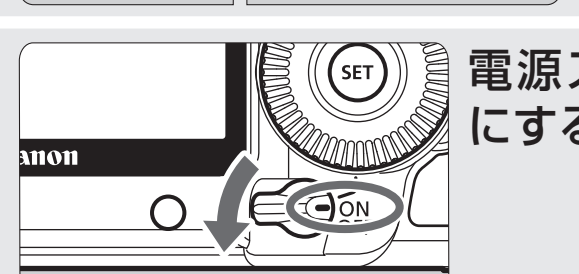

電源スイッチを〈ON〉にする

6

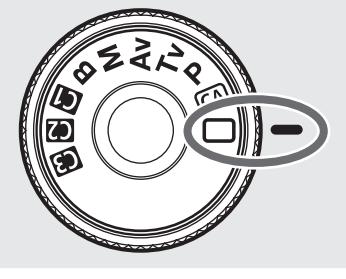


モードダイヤルを〈□〉(全自動)にする
撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。

7




ピントを合わせる
写したいものにAFフレームを合わせ、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

8

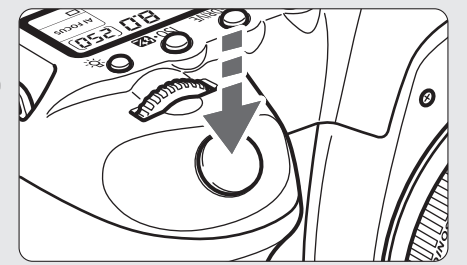

撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9

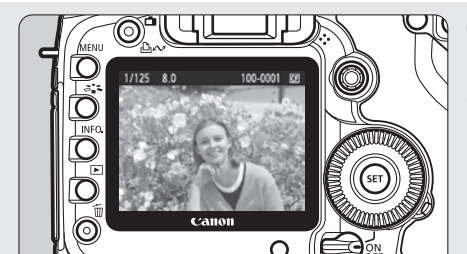


画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。

- タイトル右の応用マークは、撮影モードが **P**、**Tv**、**Av**、**M**、**B** 限定の機能です。
- **撮影可能枚数の目安**


温度	常温(+23℃)	低温(+0℃)
撮影可能枚数	約850枚	約750枚

画像の再生

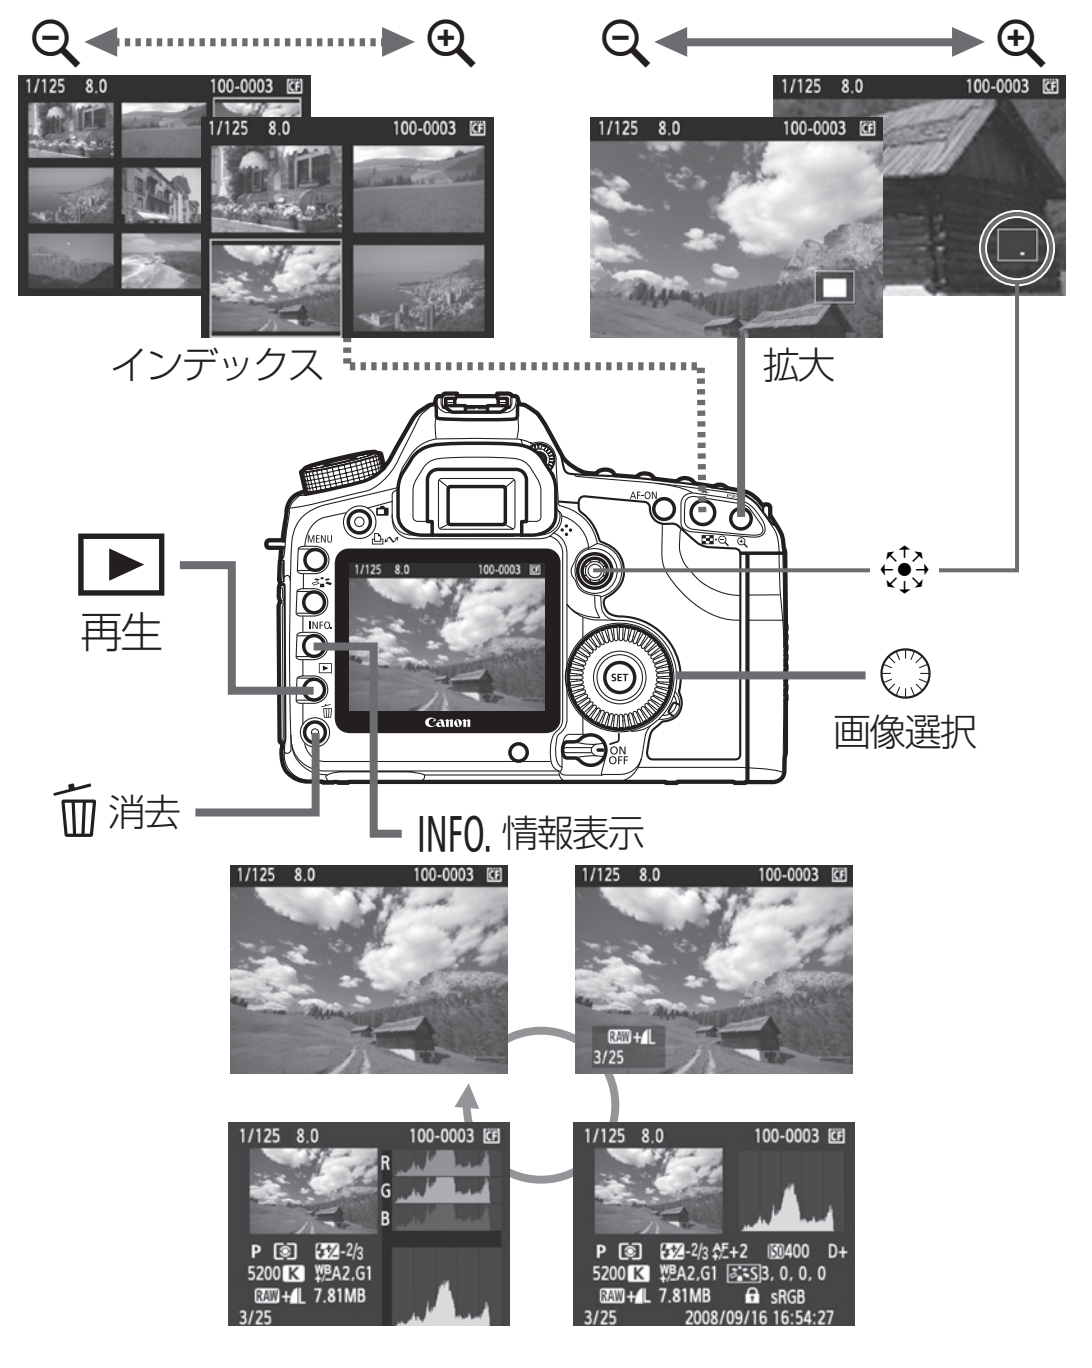


準備操作

メニュー機能の設定方法

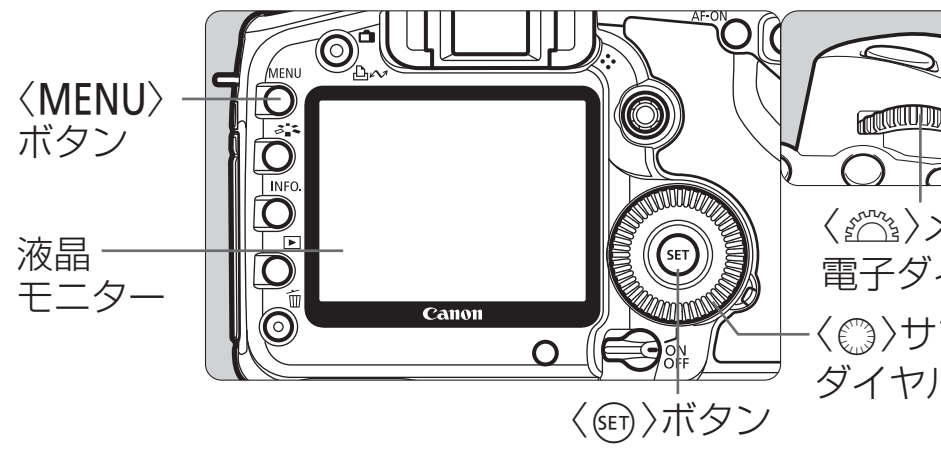


① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
② 〈⚙〉を回してタブを選び、〈◎〉を回して項目を選びます。
③ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
④ 内容を選び、〈SET〉を押します。

全自動(□/CA)モード

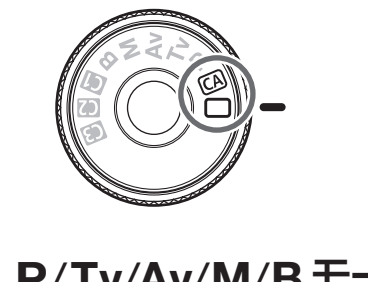

記録画質	◢L
電子音	入
カードなしレリーズ	する

P/Tv/Av/M/B モード

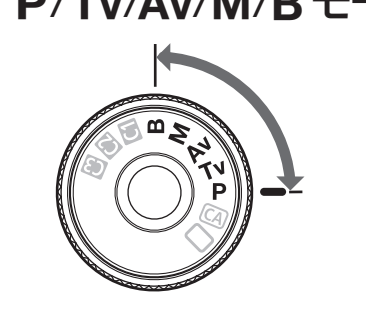

タブ

記録画質	◢L
電子音	入
カードなしレリーズ	する
撮影画像の確認時間	2秒
周辺光量補正	

メニュー項目　メニュー内容

メニュー機能一覧

撮影1

記録画質	◢L
電子音	入
カードなしレリーズ	する
撮影画像の確認時間	2秒
周辺光量補正	

撮影2

露出補正/AEB設定	-2..1..0..1..+2
ホワイトバランス	AWB
MWB画像選択	
WB補正/BKT設定	0,0/±0
色空間	sRGB
ピクチャースタイル	スタンダード
ダストデリートデータ取得	

再生1

画像プロテクト	
画像回転	
画像消去	
印刷指定	
送信指定	

再生2

ハイライト警告表示	しない
AFフレーム表示	しない
ヒストグラム	輝度
スライドショー	
⚙での画像送り	10枚

機能設定1

オートパワーオフ	1分
縦位置画像回転表示	する📷🖥
カード初期化	
画像番号	通し番号
フォルダ選択	

機能設定2

液晶の明るさ	自動
日付/時刻	'08/09/17 13:10
言語	日本語
ビデオ出力方式	NTSC
センサークリーニング	
ライブビュー機能/動画機能設定	

画面はすべて、**P**、**Tv**、**Av**、**M**、**B** で表示される内容です。[📷/カスタム/★]のタブと▶の項目は、全自動(□/CA)モードでは表示されません。

機能設定3

バッテリー情報	
INFO.ボタン表示	通常
▶ 外部ストロボ制御	
▶ カメラユーザー設定	
▶ 設定解除	
▶ ファームウェア Ver. 1.0.0	


カスタム機能

C.Fn I:露出
C.Fn II:画像
C.Fn III:AF・ドライブ
C.Fn IV:操作・その他
カスタム機能(C.Fn)一括解除

クイック設定画面



- 〈✣〉をまっすぐに押します。
- ➡ クイック設定画面が表示されます。

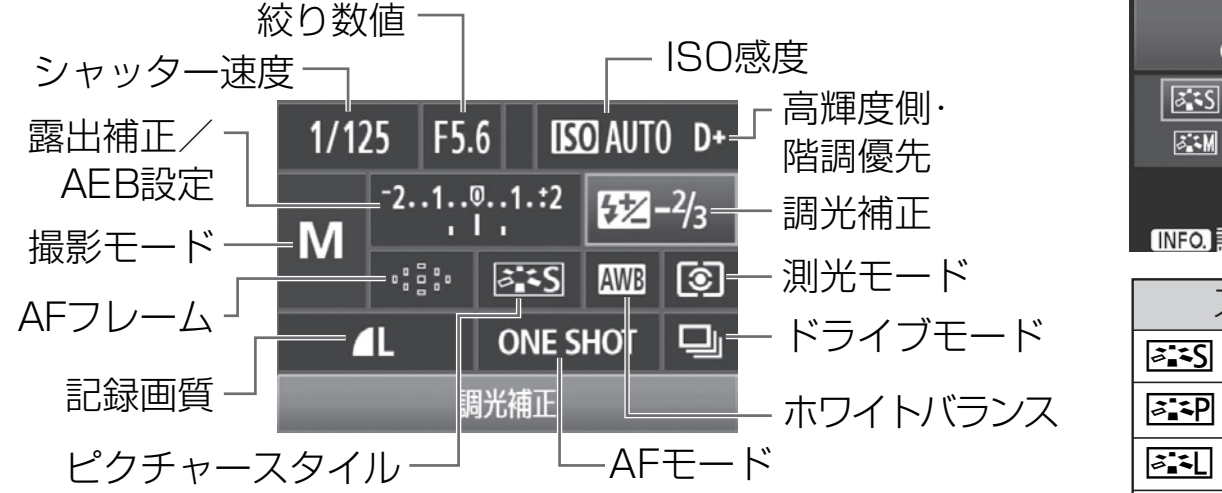

- 〈✣〉で機能を選び、〈⚙〉または〈◎〉を回して設定します。
- □(全自動)モードでは、ドライブモードの一部と記録画質を選ぶことができます。

記録画質

- [📷 **記録画質**]を選びます。
- 〈⚙〉〈◎〉を回して記録画質を選び、〈SET〉を押します。



ピクチャースタイル 応用




- 〈ピクチャースタイル〉ボタンを押します。
- 〈⚙〉または〈◎〉を回してスタイルを選びます。


スタイル	画像特性・内容
S **スタンダード**	色鮮やかで、くっきり
P **ポートレート**	肌がきれいで、ややくっきり
L **風景**	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
M **モノクロ**	白黒画像

- 〈N〉(ニュートラル)と〈F〉(忠実設定)は、カメラ使用説明書を参照してください。


撮影操作

各部名称

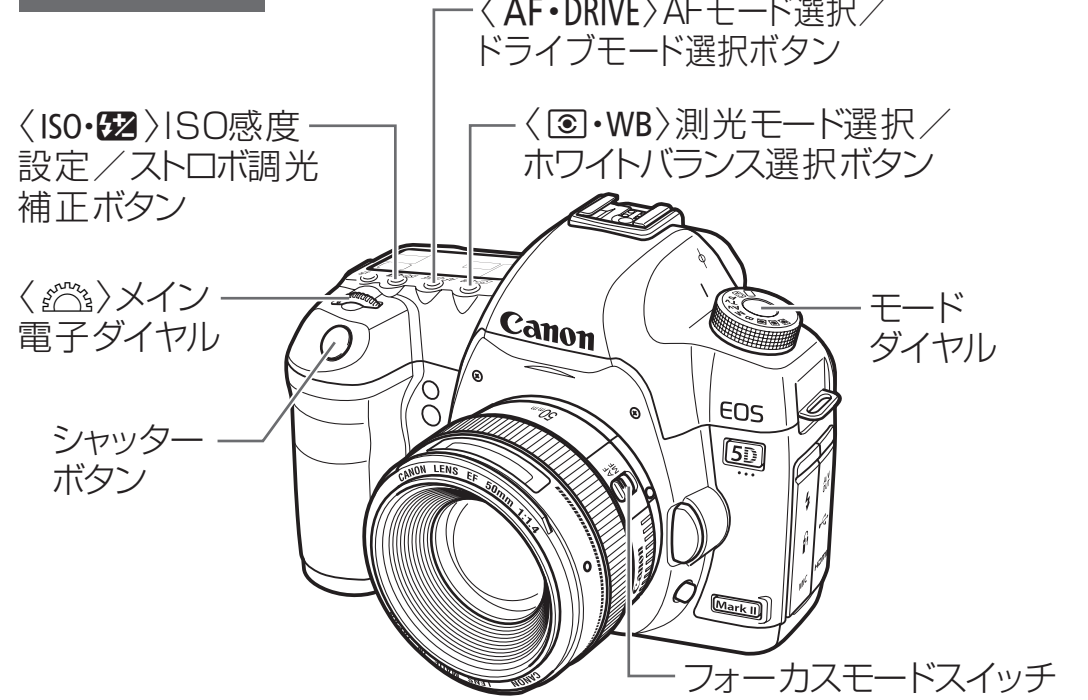


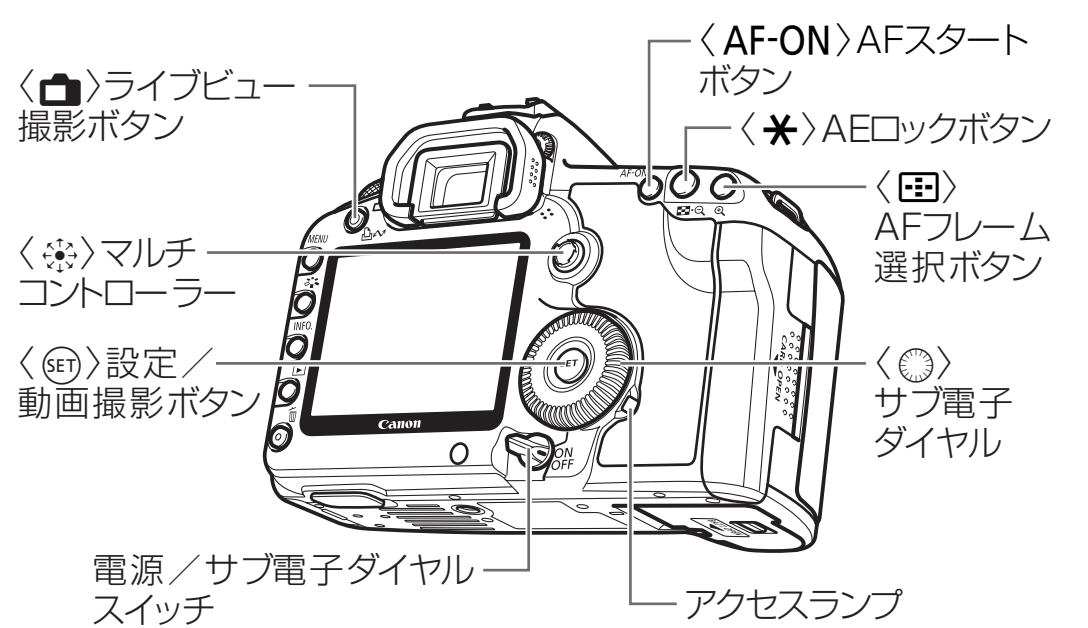

表示パネル

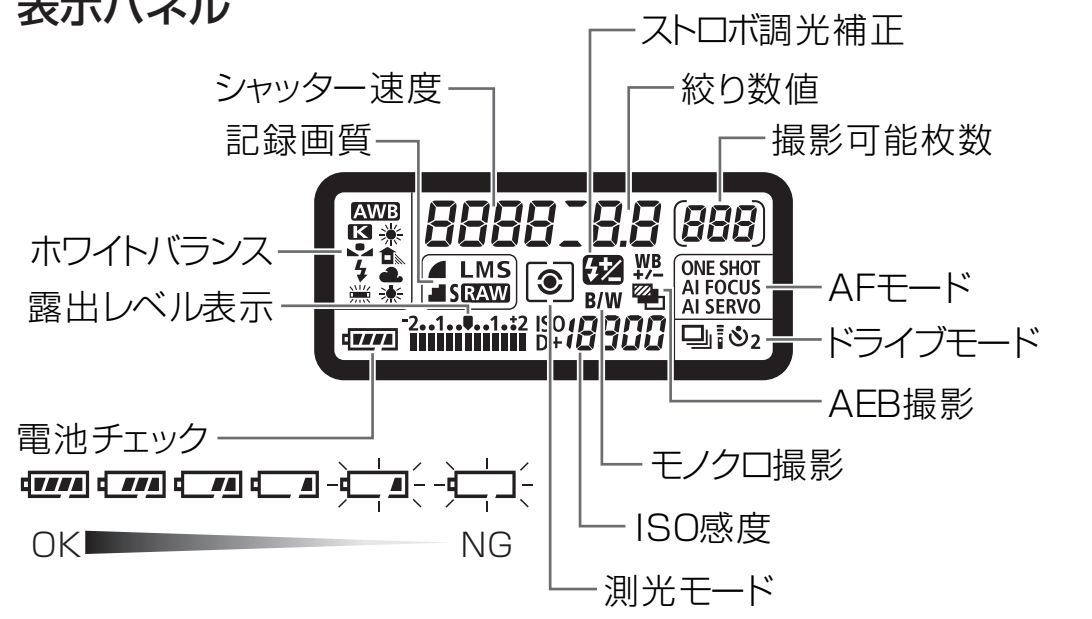

ファインダー内表示

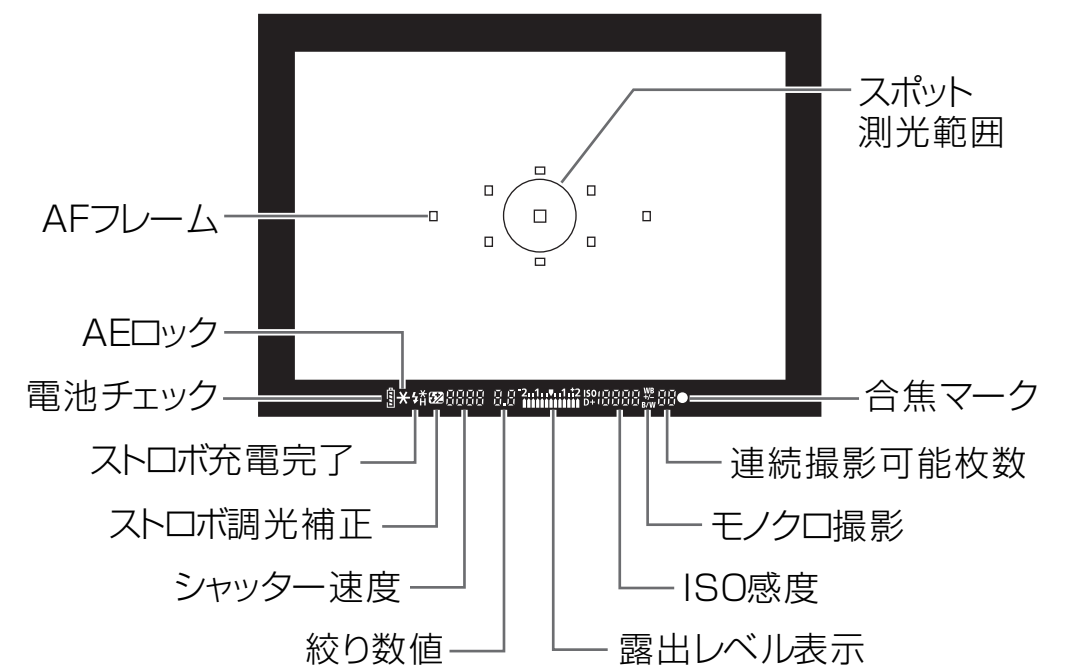

全自動(□/CA)モード



撮影に必要な設定がすべて自動設定され、シャッターボタンを押せば、カメラまかせで撮影できます。


□ 全自動
CA クリエイティブ全自動



(〈CA〉のときだけ表示されます)

- 〈✣〉をまっすぐに押したあと、〈✣〉で機能を選びます。
- 〈⚙〉または〈◎〉を回して設定します。

P/Tv/Av/Mモード




カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影をすることができます。

※電源スイッチを〈⤶〉にしてください。

P: プログラムAE撮影

- モードダイヤルを〈**P**〉にします。
- ピントを合わせると、〈□〉と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に設定されます。

Tv: シャッター優先AE

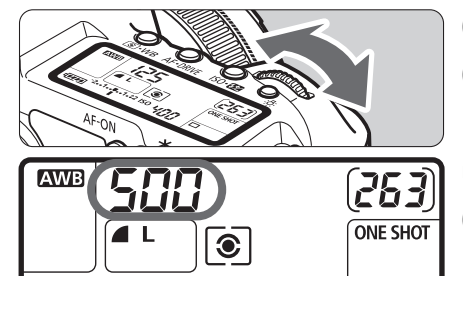


- モードダイヤルを〈**Tv**〉にします。
- 〈⚙〉を回し、シャッター速度を設定して、ピントを合わせます。

➡ 絞り数値が自動的に決まります。

- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈⚙〉を回します。

Av: 絞り優先AE

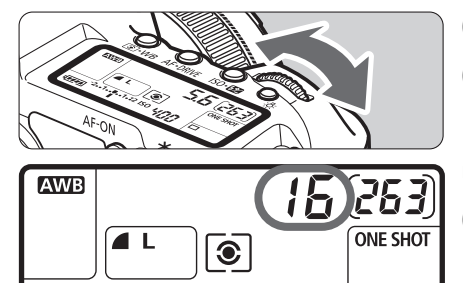


- モードダイヤルを〈**Av**〉にします。
- 〈⚙〉を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。

➡ シャッター速度が自動的に決まります。


- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈⚙〉を回します。

M: マニュアル露出

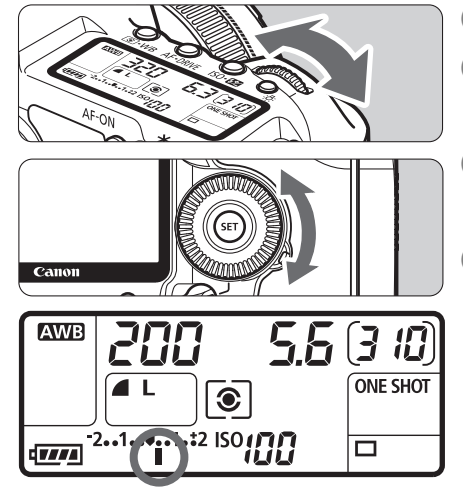

- モードダイヤルを〈**M**〉にします。
- 〈⚙〉を回し、シャッター速度を設定ます。
- 〈◎〉を回し、絞り数値を設定します。
- ピントを合わせ、露出レベル表示を確認します。

AF: AFモード 応用

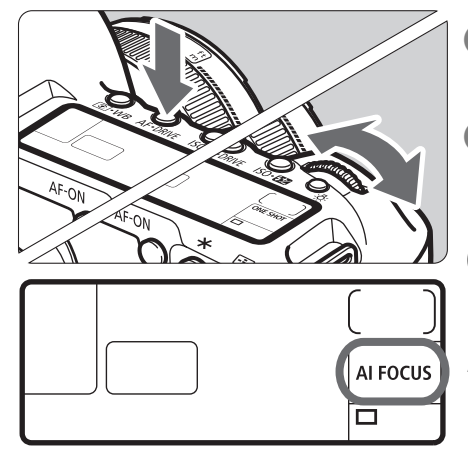

- レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にします。
- 〈AF・DRIVE〉ボタンを押して、〈⚙〉を回します。


ONE SHOT(ワンショットAF):
止まっている被写体を撮るとき
AI FOCUS(AIフォーカスAF):
AFモードを自動切り換え
AI SERVO(AIサーボAF):
動いている被写体を撮るとき

⊞ AFフレーム 応用




- 〈⊞〉ボタンを押して、ファインダーをのぞきます。
- 〈✣〉を操作すると、押した方向のAFフレームが選択されます。同じ方向に押すと、任意選択と自動選択が交互に切り換わります。
- すべてのAFフレームが点灯すると自動選択になります。
- 〈⚙〉〈◎〉を回すと、回した方向に選択AFフレームが移動します。

ISO: ISO感度 応用

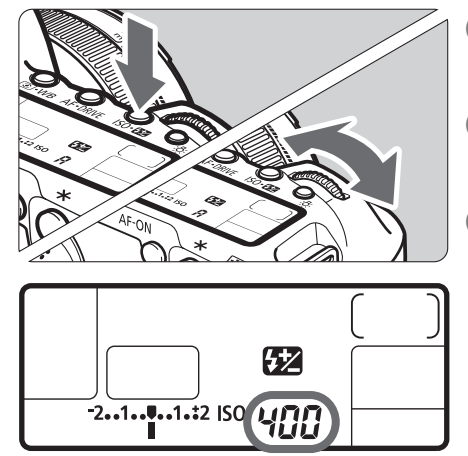

- 〈ISO・⊠〉ボタンを押して、〈⚙〉を回します。
- ISO100～6400(1/3段ステップ)の範囲で設定できます。
- 「**A**」のときはISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。

ドライブモード 応用

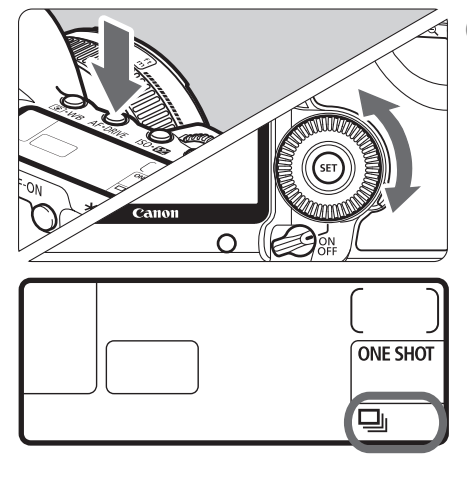

- 〈AF・DRIVE〉ボタンを押して、〈◎〉を回します。

□ : **1枚撮影**
⧉ : **連続撮影**
⏲ : **セルフタイマー 10秒/リモコン撮影***
⏲2 : **セルフタイマー 2秒/リモコン撮影**

* 〈⏲〉はどの撮影モードでも選択できます。

◘ ライブビュー撮影

撮影準備




全自動(□/CA)モード

- [**ライブビュー機能/動画機能設定**]→[**動画撮影:する**]を選びます。

P/Tv/Av/M/Bモード

- [**ライブビュー機能/動画機能設定**]→[**LV機能設定**]を選びます。
- 静止画を撮影するときは、①[**静止画のみ**]→②[**静止画用/露出シミュレーション**]を選びます。
- 動画を撮影するときは、①[**静止画+動画**]→②[**動画用**]を選びます。

静止画/動画撮影

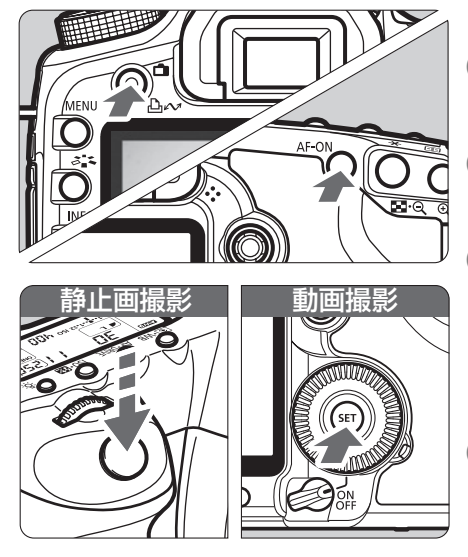

- 〈◘〉ボタンを押すと、ライブビュー映像が表示されます。
- 〈AF-ON〉ボタンを押して、ピントを合わせます。
- シャッターボタンを押すと、静止画が撮影されます。
- [**動画撮影:する**]または[**静止画+動画**]に設定されているときは、〈SET〉を押すと動画撮影が始まり、もう一度押すと終了します。
- 動画記録中にシャッターボタンを押すと、静止画を撮影することもできます。

カスタム機能一覧

C.Fn I:露出	
1	露出設定ステップ
2	ISO感度設定ステップ
3	ISO感度拡張
4	ブラケティング自動解除
5	ブラケティング順序
6	セイフティシフト
7	Avモード時のストロボ同調速度

C.Fn II:画像	
1	長秒時露光のノイズ低減
2	高感度撮影時のノイズ低減
3	高輝度側・階調優先
4	オートライティングオプティマイザ

C.Fn III:AF・ドライブ	
1	AF測距不能時のレンズ動作
2	レンズ・AFストップボタンの機能
3	AFフレーム選択方法
4	スーパーインポーズの表示
5	AF補助光の投光
6	ミラーアップ撮影
7	AFフレームの領域拡大
8	AFマイクロアジャストメント

C.Fn IV:操作・その他	
1	シャッター/AF-ONボタン
2	AF-ON/AEロックボタン入替
3	SETボタンの機能
4	Tv/Av値設定時のダイヤル回転
5	フォーカシングスクリーン
6	オリジナル画像判定用データの付加